




Vasche Drop
AVAS1097Z

Benedini Associati, 2014

vasca

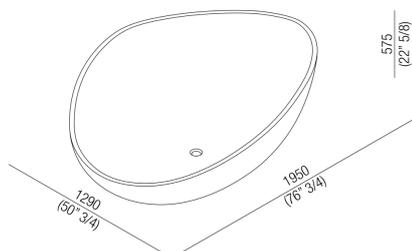

Finiture



Cristalplant® biobased bianco

Vasca in Cristalplant® biobased bianco con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione). Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS. Drop ha forma irregolare, pertanto è corredata da dima (.IMB1877); per un corretto posizionamento è possibile richiederla in fase di realizzazione degli impianti.


La vasca può essere fornita anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Materiali usati: Cristalplant® biobased.

Larghezza:	195.0 cm	76"3/4 inches
Altezza:	57.5 cm	22"5/8 inches
Profondità:	129.0 cm	50"3/4 inches
Capacità:	475.0 l	125 gal
Peso:	133.0 kg	293 lbs
Dimensioni imballo:	138 x 205 x 78 cm	54"1/4 x 80"5/8 x 30"3/4 inches
Peso con imballo:	213.0 kg	470 lbs




Dimensioni principali

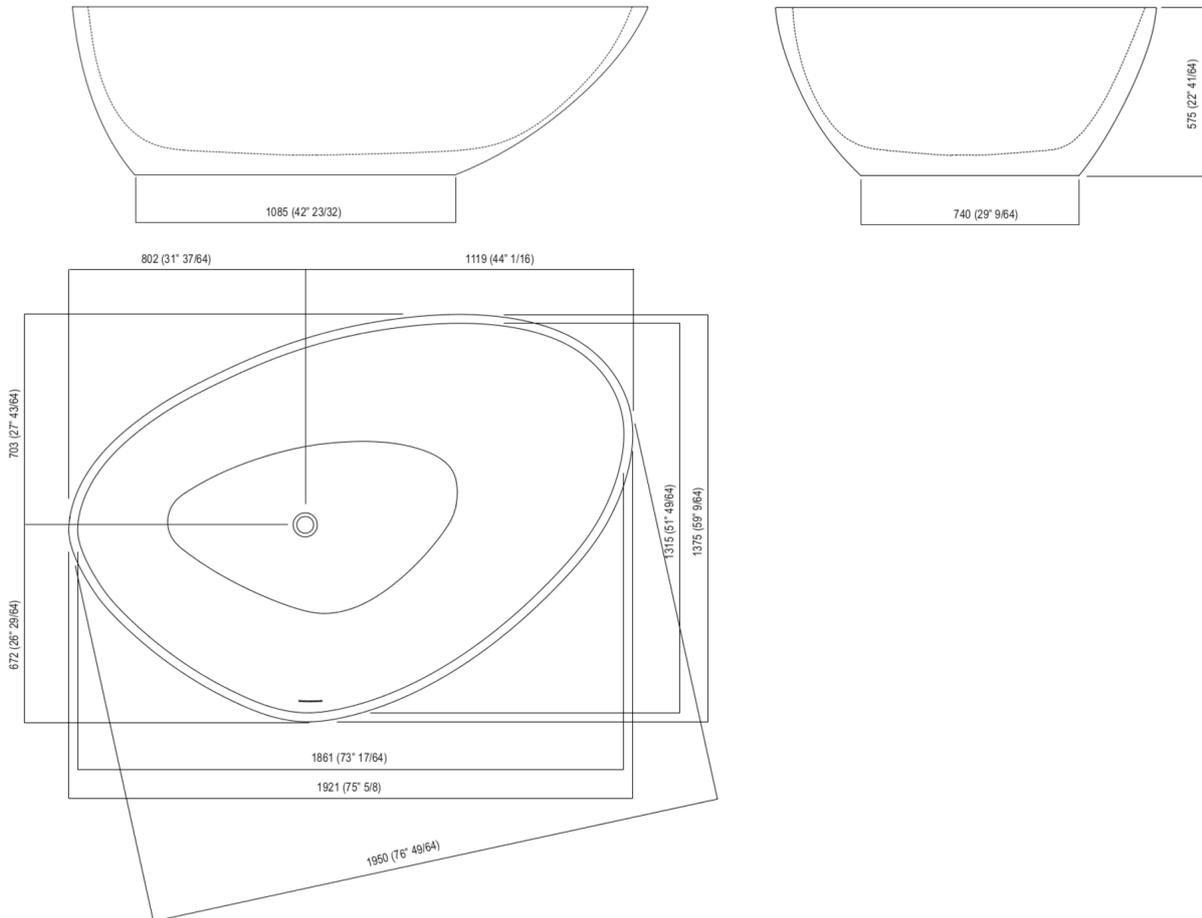




Quote per pozzetto

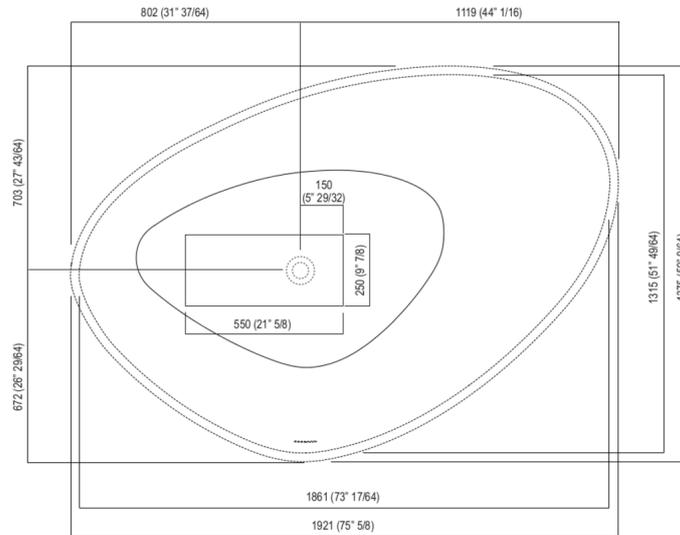



Quote per rubinetteria a parete

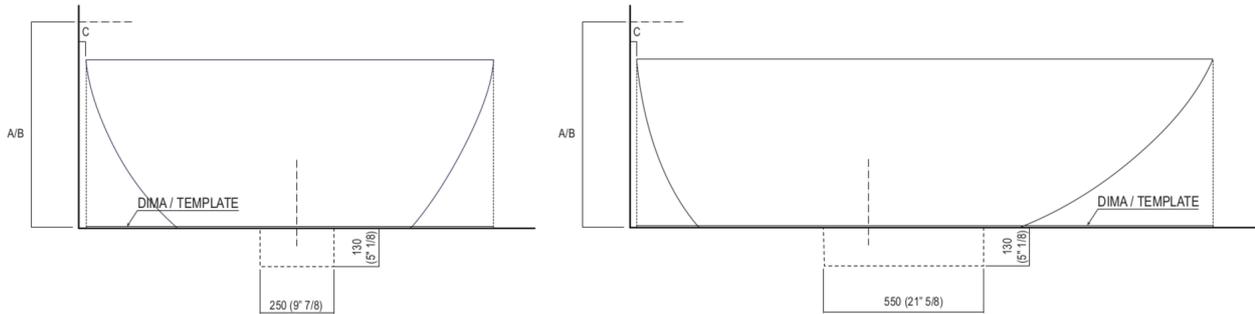


	A*	B**	C
FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C, ARUB191000C, ARUB1091S)	675 (26"32/64)	-	20 (25/32")
MEMORY (ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S)	675 (26"32/64)	-	20 (25/32")
SQUARE (ARUB0932N, ARUB0933N, ARUB1117)	-	675 (26"32/64)	20 (25/32")
SQUARE (ARUB1118)	-	675 (26"32/64)	120 (4"23/32)
SEN (ASEN0912V)	-	675 (26"32/64)	20 (25/32")

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo della vasca.
 For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the bathtub.

* inserasse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge



Quote per piantane da terra

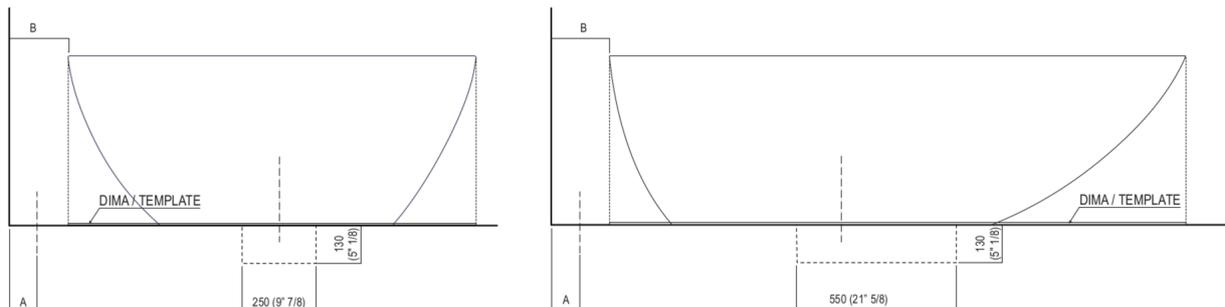


	A	B
FEZ (ARUB140, RAUB145, ARUB170N)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
MEMORY (ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L, ARUB1024N, ARUB1112, ARUB1115)	80 (3"1/8)	165 (6"1/5)
SEN (ASEN0911)	80 (3"1/8)	165 (6"1/5)

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.

For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.

Quote per colonna porta rubinetteria

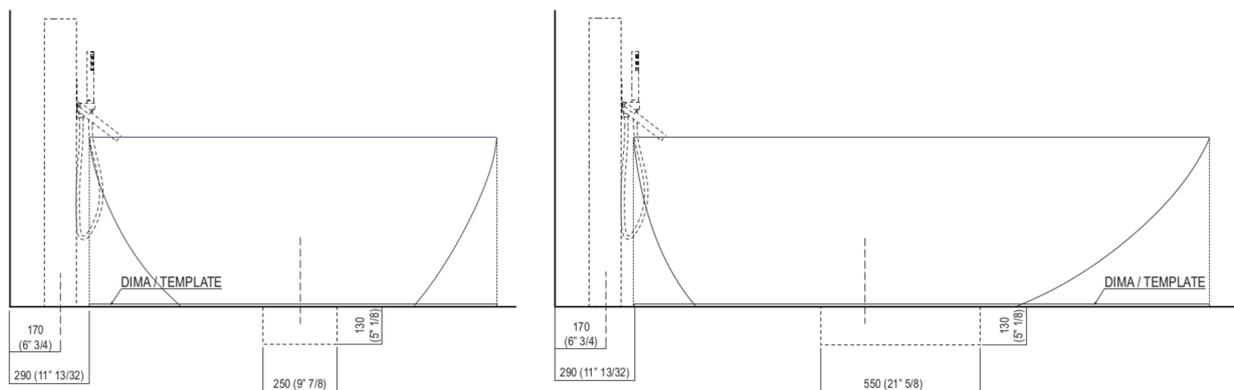


Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.

For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.



Nota

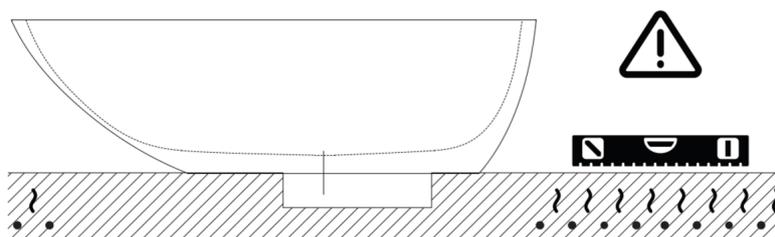

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.